



Montera halvt innertält

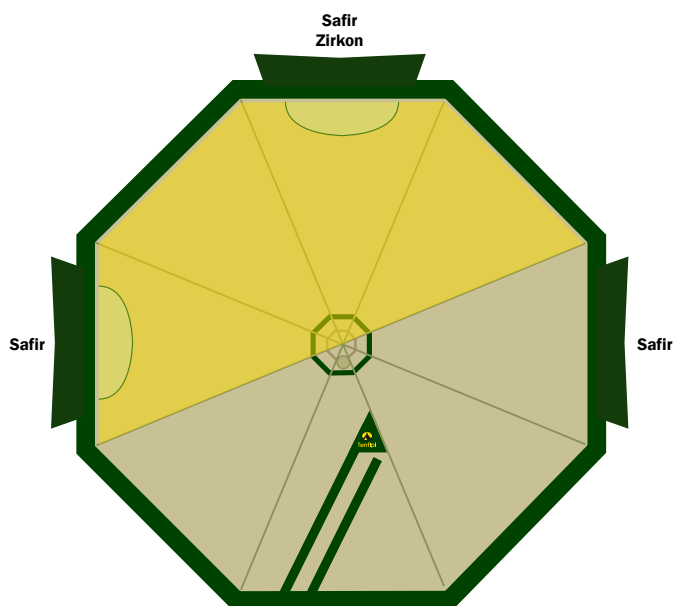

Placeringen av ett halvt innertält kan göras på flera sätt, men montera det så att yttertältets respektive innertältets inluftar kommer mitt emot varandra. (Onyx saknar inluftar, Zirkon har en och Safir har tre.)

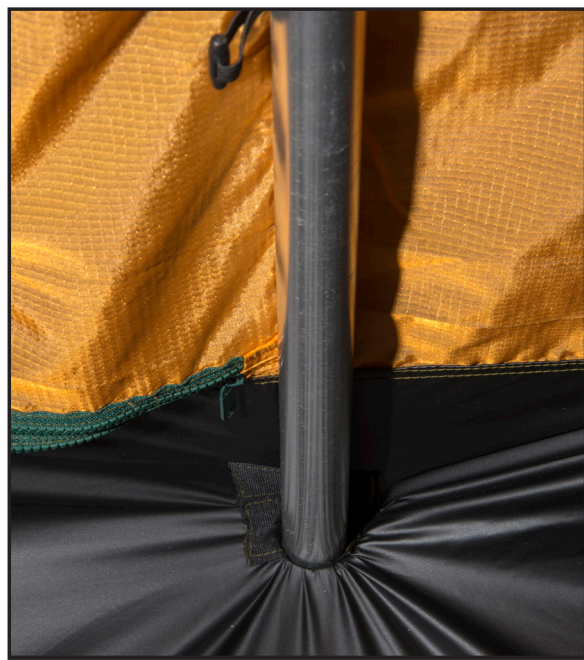

Slacka yttertältet rejält så att mittstången kan lyftas. För stängningen ovanifrån och ner genom innertältets toppöppning och placera den på golvet fyrkantiga förstärkning intill dörröppningen.

OBS! Om du inte hör till de mer storväxta, kommer du inte att nå upp för att fästa innertältet i tälttoppen. Istället för att följa manualens beskrivningar i tur och ordning börjar du med att öppna dörren en smula nertill. Korta sedan mittstångens nedre del med lämpligt antal sektioner, innan du för stängningen genom innertältets toppöppning och ut genom den öppnade dörren. Ställ därefter ner stängningen på marken utanför innertältet för att inte skada golvet. Lyft upp innertältet och följ manualens fortsatta anvisningar för festsättning i yttertältet. När innertältet är på plats, sätts mittstången ihop igen och placeras på innertältets förstärkning intill dörröppningen. Sätt fast reglerröret enligt anvisningar. Sträck golvet långsida med de två yttre och de två inre golvsträckarna och dra därefter åt de resterande tre yttre golvsträckarna med jämnt fördelad spänning. Sträck slutligen åter tältet med marksträckarna.



Lyft mittstången och sätt dit reglerrörshållaren.



Koppla fast reglerröret i hållaren.



Lyft upp innertältet.

Innan produkten tas i bruk, läs "Skötsel och tips" på USB-minnet som följer med vid köp av tält.

Montera halvt innertält forts.



Fäst innertältet i fästpunkterna nära tältkåtans topp. Fem fästpunkter används för ett halvt innertält.



Spolknapparna förs genom ringarna i tältkåtans topp och fästs i de nedre ringarna.



Fäst mot väggen, först mitt på och sedan längst ned. Spolknapparna mitt på träs genom den ena ringen och fästs i den andra.



Spolknapparna längst ned fästs direkt i ringarna. Innertältets långsida har även inre golvsträckare i vardera änden. Använd dessa för att justera sträckningen av golvet.



Sträck innertältets golv genom att med jämnt fördelad spänning dra åt golvsträckarna även på utsidan.



För att innertältets golv ska bli så slätt som möjligt är det viktigt att först sträcka golvets långsida genom att spänna vid de två markerade punkterna, se bild.