


Montera halvt golv/fleecegolv


Montera ett halvt golv/fleecegolv



Lägg ut golvet i önskad halva av tältkåtan. Dragkedjans lock skall vändas nedåt mot marken.

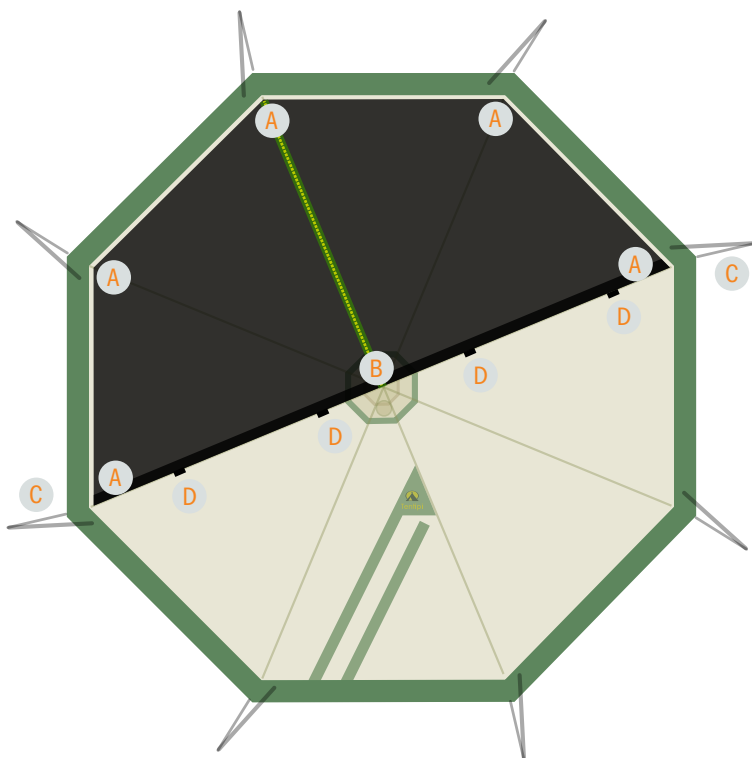

Fäst golvet i tältduken med fem spolknappar, se markering A i illustrationen.

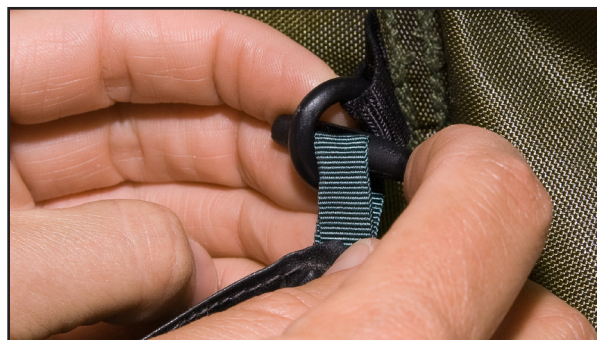

Trä spolknapparna genom ringarna i tältduken så de blir självlåsande.



Fäst kardborrebandet över dragkedjans ände, se markering B i illustrationen. Detta minimerar belastningen på dragkedjan. I öppningen innanför bandet kan man fästa en krokspik, eller så låter man bandet gå runt mittstången, innan det fästs.



För att få golvet snyggt sträckt är det viktigt att allra först sträcka golvets långsida genom att spänna de två golvsträckarna, markering C, på utsidan av tältkåtan. Sätt därefter krokspikar i långsidans fyra fästen enligt markering D. Med jämnt fördelad spänning sträcks golvet färdigt med resterande golvsträckare på tältets utsida.



Innan produkten tas i bruk, läs "Skötsel och tips" på USB-minnet som följer med vid köp av tält.

Kardborreband

Öppna alltid kardborreband successivt genom att dra isär de två sidorna från varandra i bandets längdriktning, gärna med extra hjälp av ett par fingrar emellan. Öppnar man i tvärgående riktning riskerar man att sömmar skadas, då bandet fäster starkare på denna ledd.



Montera ett halvt golv med ett halvt innertält

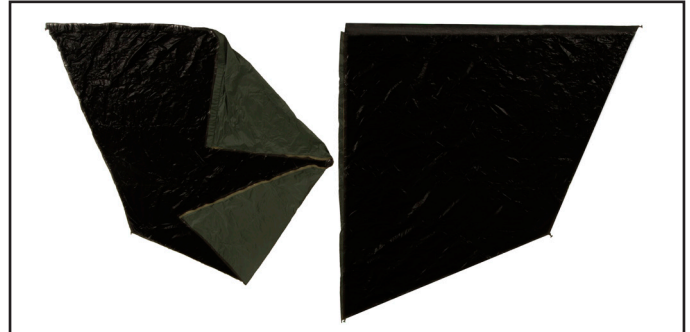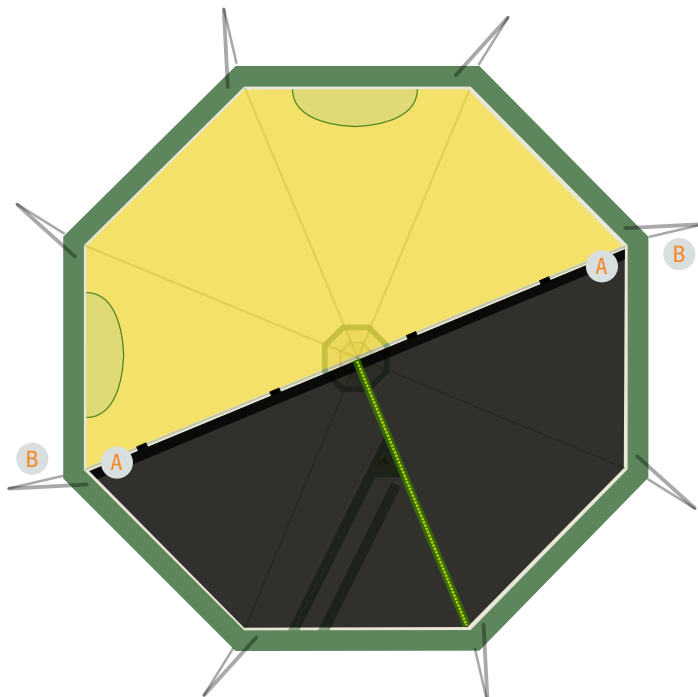


Montera innertältet enligt dess anvisning men utan att avslutningsvis spänna de yttre golvsträckarna. Montera det halva golvet enligt anvisningen på föregående sida, fortfarande utan att spänna de yttre golvsträckarna. Golvet och innertältets båda långsidesändar, se markering A i illustrationen, fästs med spolknappar i samma ring. Lätta där på innertältets två inre golvsträckare. Sträck först golvet med de två golvsträckarna på tältets utsida, se B. Sträck därefter innertältets golv med de inre golvsträckarna, se A. Med jämnt fördelad spänning dras slutligen övriga yttre golvsträckare åt. Genom att öppna upp dragkedjan en bit kan en del av det halva golvet vikas undan innanför tältöppningen för att ge plats åt till exempel blöta skor. Det är även möjligt att helt ta bort ett kvarts golv.

Golvkombinationer



Utan innertält går det att koppla samman två halva golv till ett helt med hjälp av kardborrebandet. Vårt halva golv går också att sätta ihop med ett halvt fleecegolv. Vill man vika undan golvet för att elda, öppnar man dragkedjan mitt på respektive golvhalva. Dragkedjan gör det även möjligt att ta bort ett kvarts golv för att få en öppen yta för smutsiga skor, ved eller annat. Vid behov kan ett kvarts golv sättas samman med ett kvarts fleecegolv.

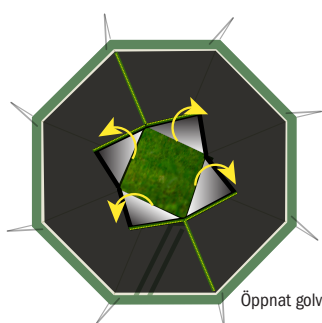

Förslag på kombinationer av golv och innertält



Innan produkten tas i bruk, läs "Skötsel och tips" på USB-minnet som följer med vid köp av tält.

Kardborreband

Öppna alltid kardborreband successivt genom att dra isär de två sidorna från varandra i bandets längdriktning, gärna med extra hjälp av ett par fingrar emellan. Öppnar man i tvärgående riktning riskerar man att sömmar skadas, då bandet fäster starkare på denna ledd.

